



# Originál!

## MASTER PL-S 2 Pin

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou patičí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

### Výhody

- Optimální světelný výkon při krátkodobém i dlouhodobém zapnutí
- Dostupné v různých barvách světla
- Dobré barevné podání (CRI >80)

### Vlastnosti

- Dvoukolíková patice se zabudovaným startérem a kondenzátorem
- Nízký úbytek světelného toku v průběhu životnosti zářivky

### Aplikace

- Určeno pro použití v hotelech, restauracích, divadlech ale také v domácím prostředí.
- Vhodné pro užití v reklamních tabulích, na chodbách a také pro bezpečnostní a orientační osvětlení.

### Varování a bezpečnost


- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

# MASTER PL-S 2 Pin

## Versions



## Rozměrové výkresy

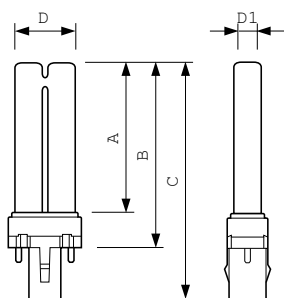

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	67 mm	83 mm	105 mm

# MASTER PL-S 2 Pin

## Approval and Application

Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

## Controls and Dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

## General Information

Patice	G23
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	98 %
LSF 6000 h (jmen.)	95 %
LSF 8000 h (jmen.)	86 %

## Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
-----------------------------	-------

## Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	6 kWh
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	8 kWh
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	8 kWh
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	9 kWh
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	12 kWh
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	12 kWh
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	8 kWh
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	12 kWh

## Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,180 A	5,5 W
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,2 W
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,2 W
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,8 W
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	0,170 A	8,8 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,155 A	11,9 W
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,155 A	11,9 W
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,2 W
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,8 W
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,155 A	11,9 W

## Light Technical (1/2)

Order Code	Full Product Name	Barevná souřadnice X (jmen.)	Barevná souřadnice Y (jmen.)	Kód barvy	Barevné konstrukce
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	840	Chladná bílá (CW)
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	827	Žárovkové světlo
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	840	Chladná bílá (CW)
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	827	Žárovkové světlo

Order Code	Full Product Name	Barevná souřadnice X (jmen.)	Barevná souřadnice Y (jmen.)	Kód barvy	Barevné konstrukce
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	0,38	0,38	840	Chladná bílá (CW)
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	827	Žárovkové světlo
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	840	Chladná bílá (CW)
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,44	0,403	830	Teplá bílá (WW)

## MASTER PL-S 2 Pin

Order Code	Full Product Name	Barevná	Barevná	Kód	Barevné
		souřadnice X (jmen.)	souřadnice Y (jmen.)		
26084070	MASTER PL-S 9W/ 830/2P 1CT/ 5X10BOX	0,44	0,403	830	Teplá bílá (WW)

Order Code	Full Product Name	Barevná	Barevná	Kód	Barevné
		souřadnice X (jmen.)	souřadnice Y (jmen.)		
26106970	MASTER PL-S 11W/ 830/2P 1CT/ 5X10BOX	0,44	0,403	830	Teplá bílá (WW)

### Light Technical (2/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index				Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)	
			barevného podání (jmen.)	LLMF 2000 h (jmen.)	LLMF 4000 h (jmen.)	LLMF 6000 h (jmen.)				LLMF 8000 h (jmen.)
26048270	MASTER PL-S 5W/ 840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	89 %	83 %	80 %	77 %	48 lm/W	250 lm	259 lm
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	94 %	91 %	89 %	86 %	57 lm/W	400 lm	405 lm
26065970	MASTER PL-S 7W/ 840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	94 %	91 %	89 %	86 %	57 lm/W	400 lm	405 lm
26079670	MASTER PL-S 9W/ 827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	94 %	91 %	89 %	86 %	67 lm/W	600 lm	583 lm
26087170	MASTER PL-S 9W/ 840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	80	94 %	91 %	89 %	86 %	67 lm/W	590 lm	583 lm
26101470	MASTER PL-S 11W/ 827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	94 %	91 %	89 %	86 %	77 lm/W	900 lm	893 lm
26109070	MASTER PL-S 11W/ 840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	94 %	91 %	89 %	86 %	77 lm/W	900 lm	893 lm
26062870	MASTER PL-S 7W/ 830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	82	94 %	91 %	89 %	86 %	57 lm/W	400 lm	405 lm
26084070	MASTER PL-S 9W/ 830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	82	94 %	91 %	89 %	86 %	67 lm/W	600 lm	583 lm
26106970	MASTER PL-S 11W/ 830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	82	94 %	91 %	89 %	86 %	77 lm/W	900 lm	893 lm

