



Nejširší řada výrobků na světě!

MASTER PL-T 2 Pin

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře požadující vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Výhody

- Optimální světelný tok při krátkodobém i dlouhodobém zapnutí
- Výrazně více světla (přibližně o 15 %) na světelný bod než u ostatních podobně tvarovaných světelných zdrojů
- Několik teplot chromatičnosti
- Dobré podání barev (CRI >80)

Vlastnosti

- Dvoukolíková patice s pouzdrem obsahujícím speciální okamžitý startér a kondenzátor
- Využívá můstkovou technologii společnosti Philips
- Třípásmová technologie
- Nízký úbytek světelného toku v průběhu životnosti zářivky
- Rychlé rozsvícení

Aplikace


- Navrženo pro obecné nebo doplňující osvětlení v profesionálních a poloprofesionálních prostředích
- Ideální pro použití v zapuštěných nebo přisazených svítidlech typu downlight a nástěnných jednotkách

MASTER PL-T 2 Pin


Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy

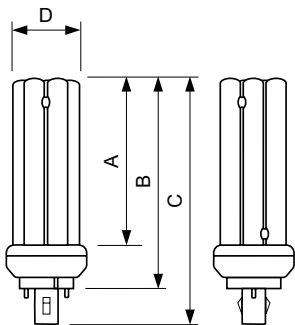

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm
MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm

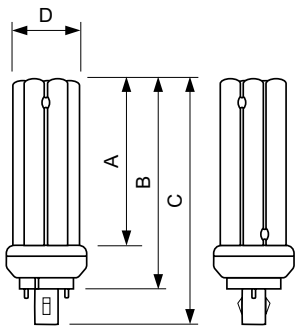

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm

MASTER PL-T 2 Pin

Approval and Application

Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

General Information

Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	98 %
LSF 6000 h (jmen.)	92 %
LSF 8000 h (jmen.)	78 %

Light Technical

Index barevného podání (jmen.)	80
LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
LLMF 4000 h (jmen.)	87 %
LLMF 6000 h (jmen.)	84 %
LLMF 8000 h (jmen.)	81 %

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
-----------------------------	-------

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	18 kWh
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	18 kWh
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	27 kWh
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	27 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	0,225 A	18,0 W
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	0,225 A	18 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	0,335 A	26,9 W
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	0,335 A	26,9 W

General Information

Order Code	Full Product Name	Patice
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	GX24D-2
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	GX24D-2

Order Code	Full Product Name	Patice
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	GX24D-3
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	GX24D-3

Light Technical (1/2)

Order Code	Full Product Name	Barevná souřadnice X (jmen.)	Barevná souřadnice Y (jmen.)	Kód barvy	Barevné konstrukce
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	0,44	0,403	830	Teplá bílá (WW)
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	0,38	0,38	840	Chladná bílá (CW)

Order Code	Full Product Name	Barevná souřadnice X (jmen.)	Barevná souřadnice Y (jmen.)	Kód barvy	Barevné konstrukce
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	0,44	0,403	830	Teplá bílá (WW)
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	0,38	0,38	840	Chladná bílá (CW)

Light Technical (2/2)

MASTER PL-T 2 Pin

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon		Světelný tok (jmen.) (nom.)
			(jmen.)	(min.)	
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	3000 K	67 lm/W	1150 lm	1200 lm
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	67 lm/W	1150 lm	1200 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon		Světelný tok (jmen.) (nom.)
			(jmen.)	(min.)	
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	3000 K	66 lm/W	1800 lm	1725 lm
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	66 lm/W	1800 lm	1725 lm

