



Maximální spolehlivost!

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Zářivky MASTER PL-T TOP jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře požadující vyšší úroveň osvětlení. Amalgámová technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v širokém teplotním rozmezí použití a nabízí výrazně vyšší světelný tok a účinnost. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Výhody

- Optimalizovaný světelný výkon v širokém teplotním rozmezí díky amalgámové technologii Philips
- Okamžitý znovuzápal
- střední rychlost rozsvícení po ochlazení za nízkých teplot
- Několik teplot chromatičnosti
- Dobré podání barev (CRI >80)
- Možnost stmívání až na 30 % jmenovitého světelného výkonu

Vlastnosti

- Čtyřkolíková patice
- Amalgámová technologie společnosti Philips
- Třípásmová technologie
- Nízký úbytek světelného toku v průběhu životnosti zářivky

Aplikace

- Navrženo pro obecné nebo doplňující osvětlení v profesionálních a poloprofesionálních prostředích
- Ideální pro použití v zapuštěných nebo přisazených svítidlech typu downlight a nástěnných jednotkách
- První volba pro dlouhé dlouhé cykly a nejvyšší světelný tok

MASTER PL-T TOP 4 Pin


Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions



Rozměrové výkresy

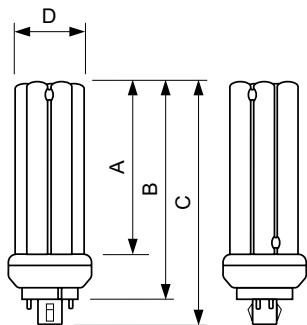

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm
MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Approval and Application

Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

General Information

Patice	GX24Q-3
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	13000 h
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	98 %
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	97 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	90 %

Light Technical

Index barevného podání (jmen.)	80
LLMF 12000 h (jmen.)	81 %
LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
LLMF 4000 h (jmen.)	88 %
LLMF 6000 h (jmen.)	85 %
LLMF 8000 h (jmen.)	84 %

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
-----------------------------	-------

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	29 kWh
56026170	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC	35 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	0,335 A	28,3 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
56026170	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	34,5 W

Light Technical (1/2)

Order Code	Full Product Name	Barevná souřadnice X (jmen.)	Barevná souřadnice Y (jmen.)	Kód barvy	Barevné konstrukce
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	0,44	0,403	830	Teplá bílá (WW)

Order Code	Full Product Name	Barevná souřadnice X (jmen.)	Barevná souřadnice Y (jmen.)	Kód barvy	Barevné konstrukce
56026170	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC	0,38	0,38	840	Chladná bílá (CW)

Light Technical (2/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (min.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/	3000 K	66 lm/W	1830 lm	1725 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (min.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
	830/4P 1CT/5X10CC				

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon		Světelný tok (jmen.) (nom.)
			(jmen.)	(min.)	
56026170	MASTER PL-T TOP 32W/	4000 K	75 lm/W	2300 lm	2400 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon		Světelný tok (jmen.) (nom.)
			(jmen.)	(min.)	
	840/4P 1CT/ 5X10CC				

