



OccuSwitch DALI

OccuSwitch DALI

Kombinované čidlo a ovladač pro řízení na základě přítomnosti osob, denního světla a místního ovládání. Dokáže ovládat až 15 svítidel DALI. Snadná instalace, vyžaduje pouze omezené uvedení do provozu, pokud je vůbec jaké vyžadováno. S volitelným(i) čidlem (čidly) rozšíření (LRM8118) a tlačítkovým(i) rozhraním(i) (LCU2070) k dispozici jsou samostatné kabely Wieland pro snadnou, rychlou a bezproblémovou instalaci.

Výhody

- Úspory energie až 55 % a dobrá hodnota TCO
- Doplní komfort s místním ovládáním
- Snadné použití (práce mimo skříňku), ale také snadné přizpůsobení konkrétním způsobům použití nebo požadavkům uživatele

Vlastnosti

- Moderní kontrola přítomnosti a regulace podle denního světla pomocí samostatných pro okna a chodby
- Zasuňovací stínítko, které lze použít pro zaclonění ploch, např. chodeb, sousedících s prostorem, ve kterém se systém OccuSwitch DALI používá
- Tlačítkové rozhraní pro použití standardních připojených spínačů
- Indikátor energie ukazuje relativní spotřebu
- Verze BMS reaguje navzájem s téměř jakýmkoliv systémem řízení budovy prostřednictvím rozhraní DALI

Aplikace

- Systém OccuSwitch DALI je navržen pro použití v kancelářích, školách (včetně osvětlení tabulí) a podobné způsoby využití včetně malých jednacích místností, vstupních hal a chodeb
- Je optimalizován pro montáž vestavěním do stropu a pro montážní výšky mezi 2,5 a 4 metry
- Přísazená skříňka umožňuje také montáž přísazením, buď se zapuštěnými kabely nebo s přísazenými vedeními


OccuSwitch DALI

Versions



LRH2070/00 SURFACE BOX

Rozměrové výkresy

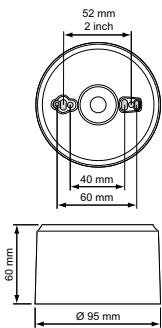

Product

LRH2070/00 SURFACE BOX

