



Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

ZXP399 sub-controller 12V 8port DMX

Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX - 12 DC V - - Hz - Finger-protected - CE mark - BK

Ovládání a příslušenství k vedení ZXP399 DMX jsou určena k použití s našimi svítidly pro architektonické osvětlení a osvětlení fasád (UniFlood C, M a G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString a UniBar).;K ovládání DMX patří hlavní ovladač, samostatný ovladač, dílčí ovladače, zesilovač DMX a adresovací zařízení DMX.;Hlavní ovladač: průmyslový počítač, který dokáže ovládat až 6000 systémů DMX.;Samostatný ovladač: pro středně velká řešení s až 700 systémy DMX.;Příslušenství k vedení obsahuje napájecí a propojovací kabely s konektory IP67 (zástrčky i zásuvky) a koncovkami.;Adresovací zařízení: toto ruční zařízení dokáže zapsat adresy DMX pro celý systém během několika minut.;Zesilovač DMX: tento kompaktní zesilovač IP65 s nízkým výkonem dokáže zesílit signál DMX až na 100 metrů.

Údaje o produktu

General Information		Vstupní frekvence	
Značka CE	CE mark	- Hz	
Barva příslušenství	BK	Mechanical and Housing	
Operating and Electrical		Celková délka	277,6 mm
Vstupní napětí	12 DC V	Celková šířka	193 mm
		Celková výška	66 mm


Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

Rozměry (výška x šířka x hloubka)	66 x 193 x 278 mm (2.6 x 7.6 x 10.9 in)
Approval and Application	
IP kód	IP20 [Finger-protected]
Product Data	
Úplný kód výrobku	911401756662
Objednací název produktu	ZXP399 sub-controller 12V 8 port DMX

Objednací kód	01756662
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	2
Materiál SAP	911401756662
Celková hmotnost SAP (kus)	1,499 kg



Rozměrové výkresy

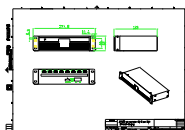

ZXP399

