



# Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

## ZXP399 DMX amplifier 24V 5P

Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX - 12 až 24 DC V - - Hz -  
Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající  
vodě - CE mark - BK

Ovládání a příslušenství k vedení ZXP399 DMX jsou určena k použití s našimi svítidly pro architektonické osvětlení a osvětlení fasád (UniFlood C, M a G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString a UniBar).;K ovládání DMX patří hlavní ovladač, samostatný ovladač, dílčí ovladače, zesilovač DMX a adresovací zařízení DMX.;Hlavní ovladač: průmyslový počítač, který dokáže ovládat až 6000 systémů DMX.;Samostatný ovladač: pro středně velká řešení s až 700 systémy DMX.;Příslušenství k vedení obsahuje napájecí a propojovací kabely s konektory IP67 (zástrčky i zásuvky) a koncovkami.;Adresovací zařízení: toto ruční zařízení dokáže zapsat adresy DMX pro celý systém během několika minut.;Zesilovač DMX: tento kompaktní zesilovač IP65 s nízkým výkonem dokáže zesílit signál DMX až na 100 metrů.

### Údaje o produktu

General Information		Vstupní frekvence	
Značka CE	CE mark		- Hz
Barva příslušenství	BK		
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní napětí	12 až 24 DC V	Celková délka	136,4 mm
		Celková šířka	40 mm
		Celková výška	25,2 mm

## Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

**Rozměry (výška x šířka x hloubka)** 25 x 40 x 136 mm (1 x 1.6 x 5.4 in)

### Approval and Application

**IP kód** IP65 [ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě ]

### Product Data

**Úplný kód výrobku** 911401756692

**Objednací název produktu** ZXP399 DMX amplifier 24V 5P

**Objednací kód** 01756692

**Číslování SAP – počet v balení** 1


**Číslování SAP – balení v krabici** 12

**Materiál SAP** 911401756692

**Celková hmotnost SAP (kus)** 0,149 kg

IP65

## Rozměrové výkresy

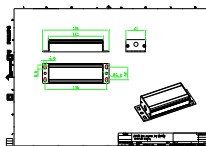

ZXP399

