



MASTER PL-T 4 Pin



MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	GX24Q-3 [GX24q-3]	Světelný tok (jmen.) (nom.)	2400 lm
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	13000 h	Barevné konstrukce	Žárovkové světlo
LSF při přehřívání 2000 h (jmen.)	99 %	Barevná souřadnice X (jmen.)	0,463
LSF při přehřívání 4000 h (jmen.)	98 %	Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,42
LSF při přehřívání 6000 h (jmen.)	97 %	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
LSF při přehřívání 8000 h (jmen.)	90 %	Měrný výkon (jmen.) (min.)	75 lm/W
Referenční světelný tok	Sphere	Index barevného podání (jmen.)	80
Light Technical		LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	LLMF 4000 h (jmen.)	88 %
Světelný tok (jmen.)	2350 lm	LLMF 6000 h (jmen.)	86 %
		LLMF 8000 h (jmen.)	84 %
		LLMF 12000 h (jmen.)	81 %

MASTER PL-T 4 Pin

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	32,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,320 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and Housing

Informace na patici	4P [4 kolíky]
---------------------	----------------

Approval and Application


Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h	32 kWh
Registrační číslo EPREL	423349

Product Data

Úplný kód výrobku	871150055996870
Objednávací název produktu	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500559968
Objednávací kód	55996870
Místní kód	PLT328274P
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	50
Materiál SAP	927914782771
Celková hmotnost SAP (kus)	70,000 g
Kód ILCOS	FSMH-32/27/1B-L/P-GX24q=3


Rozměrové výkresy

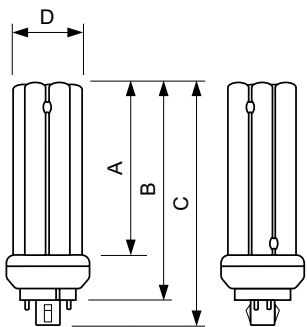


PL-T 32W/827/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

Fotometrické údaje

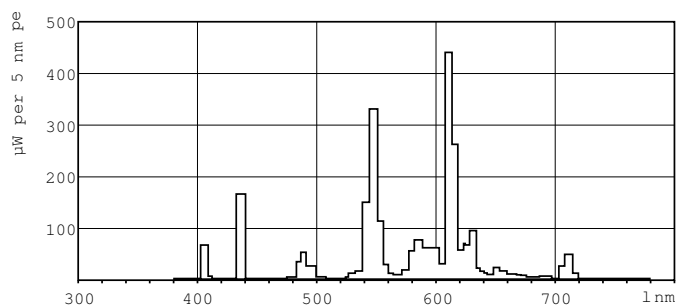


Barva světla /827

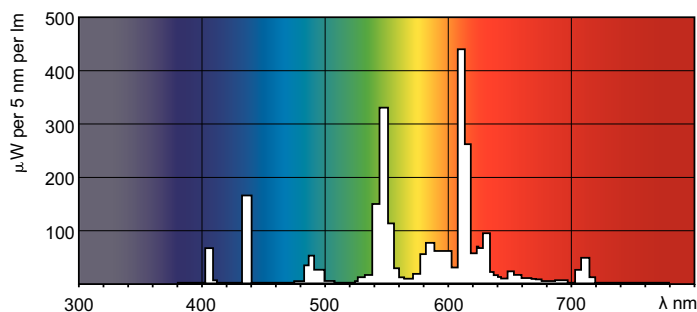

Barva světla /827


MASTER PL-T 4 Pin

Životnost



LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

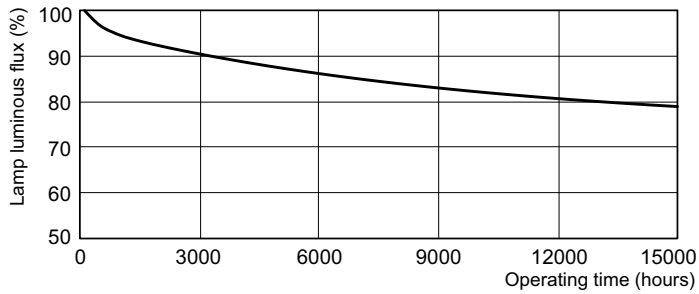

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

