



TL-M Rapid Start Standard Colours

TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

Zářivka TL-M RS (Rapid Start) (průměr trubice 38 mm) s externí silikonovou vrstvou a externím zapalovacím proužkem. Vhodná pro situace, kdy nízké teploty a vysoká vlhkost vyžadují rychlé a stabilní zapalování, a kdy není důležité barevné podání. Zářivky Rapid Start lze zapalovat bez pomoci startéru.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h
Popis systému	Rychlý start (RS)

Light Technical	
Kód barvy	33-640
Světelný tok (jmen.)	2850 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	73 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	81 %
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	72 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	63

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	39,5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,430 A
Napětí (jmen.)	101 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Tvar žárovky	T12 [38 mm (T12)]

Approval and Application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	47 kWh


TL-M Rapid Start Standard Colours

Product Data

Úplný kód výrobku	871150072429840
Objednací název produktu	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500724298
Objednací kód	72429840
Místní kód	TLM4033
Číslování SAP – počet v balení	1

Číslování SAP – balení v krabíčce	25
Materiál SAP	928030503371
Celková hmotnost SAP (kus)	273,600 g
Kód ILCOS	FD-40/41/2B-LC/P-G13



Rozměrové výkresy

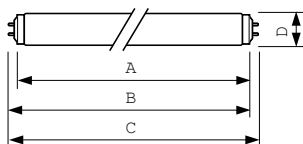

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-M 40W/33-640 RS

Fotometrické údaje

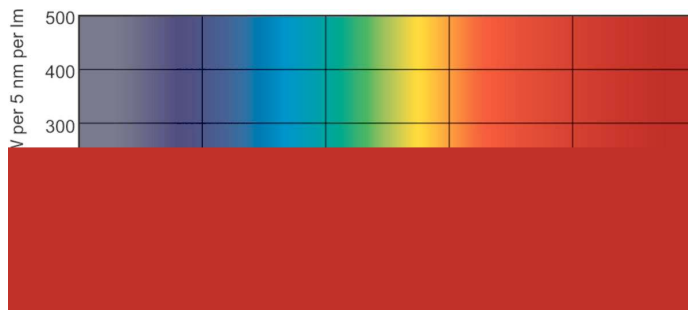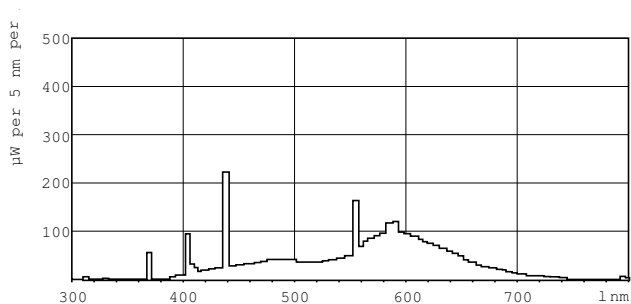

Barva světla /33-640

Barva světla /33-640

