



# TL-X XL



## TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Zářivky TL-X XL (průměr trubice 38 mm) mají prodlouženou životnost a jsou vybavené vnitřním zapalovacím proužkem pro elektromagnetický provoz bez startéru nebo vysokofrekvenční provoz bez předehřívání. V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování. Tyto zářivky se používají v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech se zvýšenou bezpečností ve venkovních i vnitřních prostorech, např. v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze nalézt stopy výbušných plynů.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

General Information			
Patice	FA6 [ FA6]	Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,38
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	21000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	26000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	47 lm/W
Referenční světelný tok	Sphere	Index barevného podání (jmen.)	60
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	33-640	Power (Rated) (Nom)	20,0 W
Světelný tok (jmen.)	940 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,380 A
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Napětí (jmen.)	58 V
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	0 %	Controls and Dimming	
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Regulovatelné	Ano
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	83 %		
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,38		

# TL-X XL

## Mechanical and Housing

Tvar žárovky	T12 [ 38 mm (T12)]
--------------	--------------------

## Approval and Application


Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	12 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Registrační číslo EPREL	423514

## Product Data

Úplný kód výrobku	871150026135940
-------------------	-----------------

Objednací název produktu	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500261359
Objednací kód	26135940
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	25
Materiál SAP	928037703332
Celková hmotnost SAP (kus)	124,000 g
Kód ILCOS	FD-20/41/2B-LC/N-Fa6


## Rozměrové výkresy

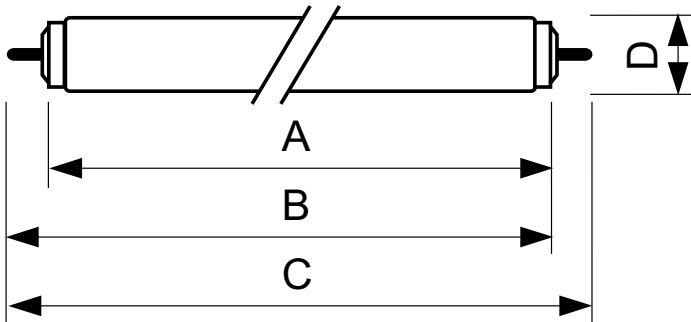

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

## Fotometrické údaje

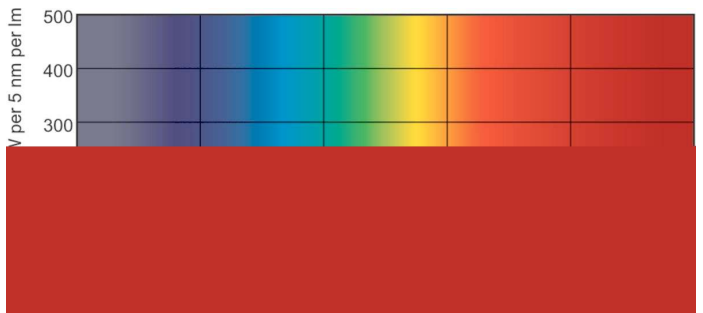

Barva světla /33-640

Barva světla /33-640

TL-X XL



© 2022 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2022, Březen 23 - Změna údajů vyhrazena