



# MASTERColour CDM-T



## MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Řada vysoce účinných kompaktních výbojek s jiskřivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Světelné zdroje mohou používat elektronické nebo elektromagnetické předřadníky, kromě světelných zdrojů 35W/942 a 20W, které musí používat elektronické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G12 [ G12]
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	11000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12000 h
Kód ANSI, HID	C139/E
	Sphere

Light Technical	
Kód barvy	942 [ CCT: 4200 K]
Světelný tok (jmen.)	6200 lm


Světelný tok (jmen.) (nom.)	6200 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	65 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (min.)	75 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	85 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (min.)	65 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	75 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,371
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,366
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	92

# MASTERColour CDM-T

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	73,2 W
Proud zdroje při rozsvícení (max.)	1,4 A
Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,98 A
Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Napětová špička zažehnutí (max.)	5000 V
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Napětová špička zažehnutí (min.)	3500 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	96 V
Napětí (min.)	80 V
Napětí (jmen.)	88 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	T19 [ T 19mm]
Approval and Application	
Energy Efficiency Class	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	6,1 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,1 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h	74 kWh
	473337
UV	
Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0,4
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	500 °C
Teplota patice (max.)	280 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150019927015
Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500199270
Objednávací kód	19927015
Místní kód	CDMT70942
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	928084505131
Celková hmotnost SAP (kus)	0,029 kg
Kód ILCOS	MT/UB-70/942-H-G12-20/90

## Rozměrové výkresy

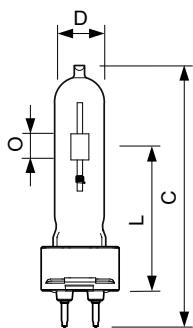


CDM-T 70W/942 G12

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm



# MASTERColour CDM-T

## Fotometrické údaje

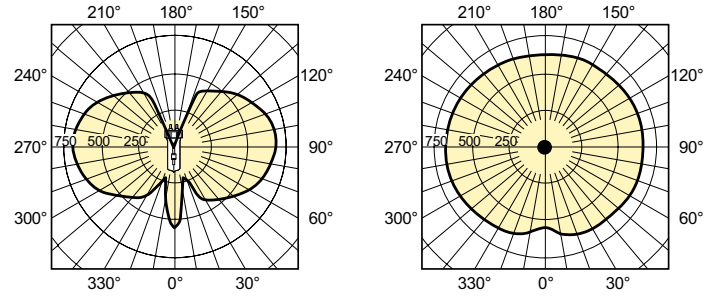

LDLD\_CDM-T\_70W\_830\_942-Light distribution diagram

## Životnost

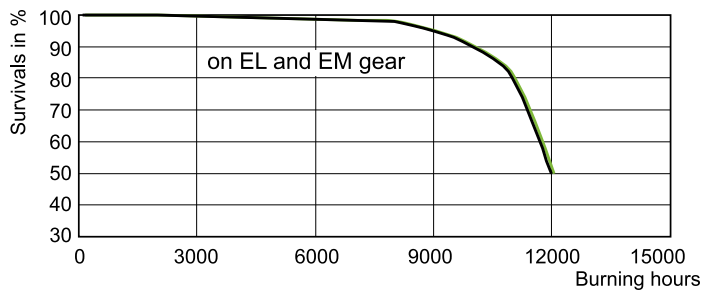

LDLE\_CDM-T\_70W\_942-Life expectancy diagram

