



Nejnižší celkové provozní náklady!

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Zářivky MASTER PL-C Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-C, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento předčasné poruchovosti. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena zasouvací patice.

Výhody

- Méně problémů, nižší náklady na údržbu a usnadnění přechodu z kusové výměny na hromadnou
- Optimální světelný tok pro dlouhé svícení na jedno zapnutí
- Několik volitelných barev světla
- Dobré podání barev (CRI >80)

Vlastnosti

- Dvoukolíková patice s pouzdrem obsahujícím speciální okamžitý startér
- Třípásmový luminofor
- Mimořádně dlouhá životnost a menší počet předčasných poruch
- Nízký úbytek světelného toku v průběhu životnosti zářivky

Aplikace

- Navrženo pro obecné nebo doplňující osvětlení v profesionálních aplikacích
- Zapuštěná nebo přisazená svítidla typu downlight, nástěnné jednotky, stolní lampy a závěsná svítidla
- Vhodné pro použití na místech s vysokými náklady na údržbu (vysoké stropy, obtížně dostupné): obchodní domy, obchody, supermarkety, sklady, výrobní haly a veřejná prostranství

MASTER PL-C Xtra 2 Pin


Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions



Rozměrové výkresy

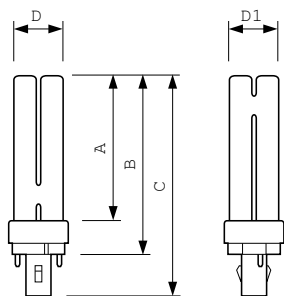

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/ 840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	171,4 mm
MASTER PL-C Xtra 18W/ 840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	150,4 mm

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

General Information

Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	16000 h
LSF 12000 h (jmen.)	90 %
LSF 16000 h (jmen.)	50 %
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	98 %
LSF 6000 h (jmen.)	97 %
LSF 8000 h (jmen.)	95 %

Light Technical

Kód barvy	840
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index barevného podání (jmen.)	82
LLMF 12000 h (jmen.)	79 %
LLMF 16000 h (jmen.)	78 %
LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
LLMF 20000 h (jmen.)	77 %
LLMF 4000 h (jmen.)	87 %
LLMF 6000 h (jmen.)	83 %
LLMF 8000 h (jmen.)	81 %

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
-----------------------------	-------

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
89886970	MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	32 kWh
95030770	MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	22 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
89886970	MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,325 A	26,5 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
95030770	MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,220 A	17,9 W

General Information

Order Code	Full Product Name	Patice
89886970	MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24D-3

Order Code	Full Product Name	Patice
95030770	MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24D-2

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
89886970	MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	68 lm/W	1800 lm	1800 lm

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
95030770	MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	67 lm/W	1200 lm	1200 lm

