



# Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

## ZXP399 sub-controller 12V 8port DMX/RDM

Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX - 12 DC V - - Hz -  
Chráněno proti vniknutí prstů - CE mark - BK

Ovládání a příslušenství k vedení ZXP399 DMX jsou určena k použití s našimi svítidly pro architektonické osvětlení a osvětlení fasád (UniFlood C, M a G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString a UniBar).;K ovládání DMX patří hlavní ovladač, samostatný ovladač, dílčí ovladače, zesilovač DMX a adresovací zařízení DMX.;Hlavní ovladač: průmyslový počítač, který dokáže ovládat až 6000 systémů DMX.;Samostatný ovladač: pro středně velká řešení s až 700 systémy DMX.;Příslušenství k vedení obsahuje napájecí a propojovací kabely s konektory IP67 (zástrčky i zásuvky) a koncovkami.;Adresovací zařízení: toto ruční zařízení dokáže zapsat adresy DMX pro celý systém během několika minut.;Zesilovač DMX: tento kompaktní zesilovač IP65 s nízkým výkonem dokáže zesílit signál DMX až na 100 metrů.

### Údaje o produktu


General Information		Vstupní frekvence	
Značka CE	CE mark		- Hz
Barva příslušenství	BK		
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní napětí	12 DC V	Celková délka	277,6 mm
		Celková šířka	193 mm
		Celková výška	66 mm

## Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

<b>Rozměry (výška x šířka x hloubka)</b>	66 x 193 x 278 mm (2.6 x 7.6 x 10.9 in)
<b>Approval and Application</b>	
<b>IP kód</b>	IP20 [ Chráněno proti vniknutí prstů]
<b>Product Data</b>	
<b>Úplný kód výrobku</b>	911401756672
<b>Objednací název produktu</b>	ZXP399 sub-controller 12V 8 port DMX/RDM

<b>Objednací kód</b>	01756672
<b>Číslování – počet v balení</b>	1
<b>Číslování – balení v krabici</b>	2
<b>Materiál SAP</b>	911401756672
<b>Celková hmotnost SAP (kus)</b>	1,499 kg

### Rozměrové výkresy

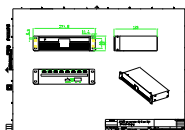

ZXP399

