



Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX - 12 až 24 DC V - - Hz -
Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající
vodě - CE mark - BK

Ovládání a příslušenství k vedení ZXP399 DMX jsou určena k použití s našimi svítidly pro architektonické osvětlení a osvětlení fasád (UniFlood C, M a G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString a UniBar).;K ovládání DMX patří hlavní ovladač, samostatný ovladač, dílčí ovladače, zesilovač DMX a adresovací zařízení DMX.;Hlavní ovladač: průmyslový počítač, který dokáže ovládat až 6000 systémů DMX.;Samostatný ovladač: pro středně velká řešení s až 700 systémy DMX.;Příslušenství k vedení obsahuje napájecí a propojovací kabely s konektory IP67 (zástrčky i zásuvky) a koncovkami.;Adresovací zařízení: toto ruční zařízení dokáže zapsat adresy DMX pro celý systém během několika minut.;Zesilovač DMX: tento kompaktní zesilovač IP65 s nízkým výkonem dokáže zesílit signál DMX až na 100 metrů.

Údaje o produktu

General Information		Vstupní frekvence	
Značka CE	CE mark		- Hz
Barva příslušenství	BK		
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní napětí	12 až 24 DC V	Celková délka	136,4 mm
		Celková šířka	40 mm
		Celková výška	25,2 mm

Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 25 x 40 x 136 mm (1 x 1.6 x 5.4 in)

Approval and Application

IP kód IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]

Product Data

Úplný kód výrobku 911401756682
Objednací název produktu ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Objednací kód 01756682

Číslování – počet v balení 1


Číslování – balení v krabici 12

Materiál SAP 911401756682

Celková hmotnost SAP (kus) 0,149 kg

IP65

Rozměrové výkresy

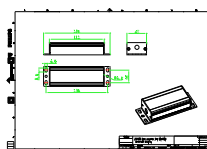

ZXP399

