



MASTER PL-T 2 Pin

MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře požadující vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General Information		Světelný tok (jmen.) (nom.)	
Patice	GX24D-3 [GX24d-3]		1725 lm
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h	Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
LSF 2000 h (jmen.)	99 %	Měrný výkon (jmen.) (min.)	66 lm/W
LSF 4000 h (jmen.)	98 %	Index barevného podání (jmen.)	82
LSF 6000 h (jmen.)	92 %	LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
LSF 8000 h (jmen.)	78 %	LLMF 4000 h (jmen.)	87 %
		LLMF 6000 h (jmen.)	84 %
		LLMF 8000 h (jmen.)	81 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Power (Rated) (Nom)	26,0 W
Světelný tok (jmen.)	1800 lm		

MASTER PL-T 2 Pin

Proud zdroje (jmen.)	0,335 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Informace na patici	2P [2 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	32 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150061113070
Objednávací název produktu	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500611130
Objednávací kód	61113070
Místní kód	PLT2684
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	50
Materiál SAP	927914584071
Celková hmotnost (kus)	66,000 g
Kód ILCOS	FSM-26/40/1B-I-GX24d=3


Rozměrové výkresy

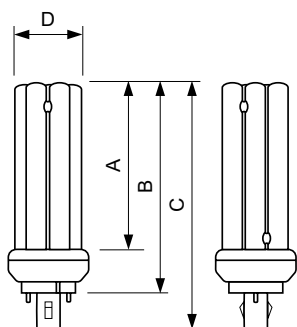


PL-T 26W/840/2P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm

Fotometrické údaje

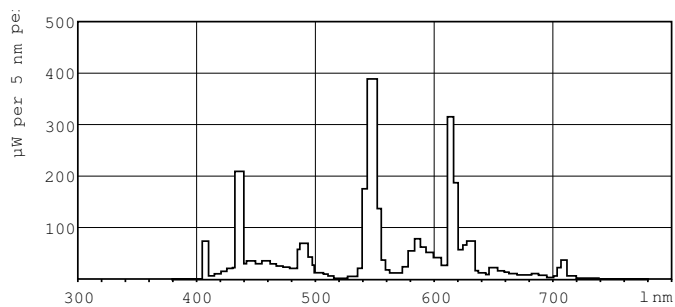


Barva světla /840

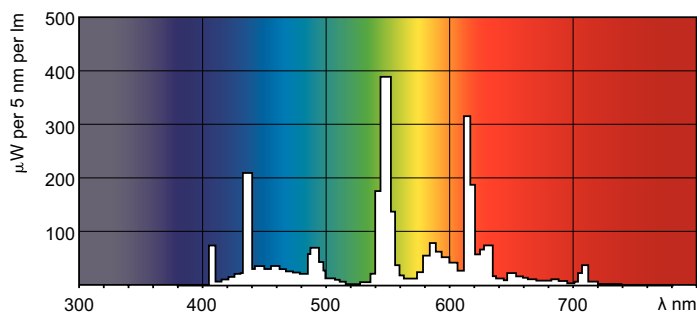

Barva světla /840

MASTER PL-T 2 Pin

Životnost

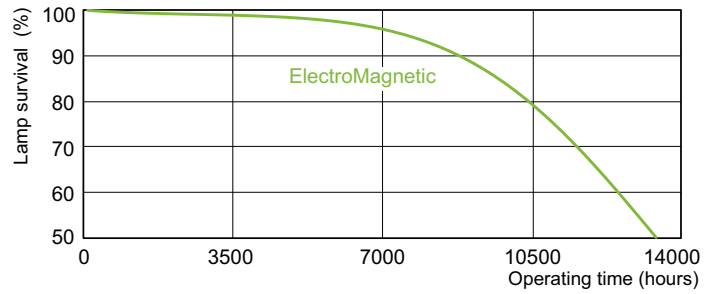

LDLE_PLT2PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT2PN_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLT2PN_0001-Lumen maintenance diagram

