



TL-X XL

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Zářivky TL-X XL (průměr trubice 38 mm) mají prodlouženou životnost a jsou vybavené vnitřním zapalovacím proužkem pro elektromagnetický provoz bez startéru nebo vysokofrekvenční provoz bez předehřívání. V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování. Tyto zářivky se používají v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech se zvýšenou bezpečností ve venkovních i vnitřních prostorech, např. v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze nalézt stopy výbušných plynů.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	FA6 [FA6]		63
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	21000 h	Operating and Electrical	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	26000 h	Power (Rated) (Nom)	20,0 W
Light Technical		Proud zdroje (jmen.)	0,380 A
Kód barvy	33-640	Napětí (jmen.)	58 V
Světelný tok (jmen.)	940 lm	Controls and Dimming	
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Regulovatelné	Ano
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	0 %	Approval and Application	
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	83 %	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,0 mg
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	47 lm/W		

TL-X XL

Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026135940
Objednací název produktu	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500261359
Objednací kód	26135940
Místní kód	TLX2033


Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	25
Materiál SAP	928037703332
Celková hmotnost (kus)	124,000 g
Kód ILCOS	FD-20/41/2B-LC/N-Fa6

Rozměrové výkresy

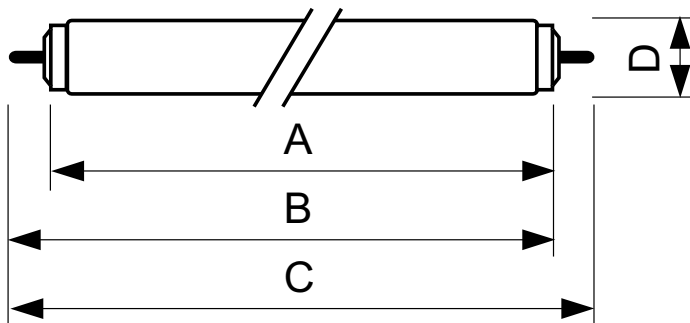

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Fotometrické údaje

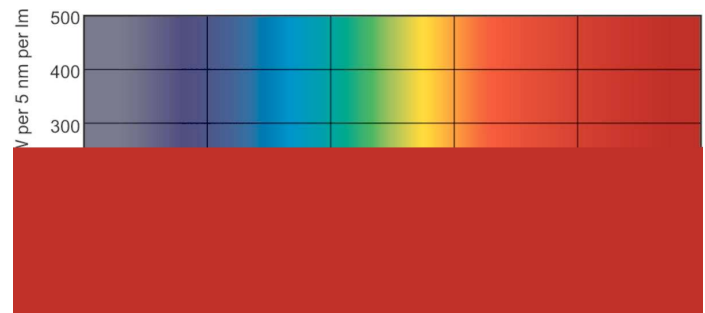

Barva světla /33-640

Barva světla /33-640

